

Рисунки к Приложению № 4
к Правилам перевозок жидких
грузов наливом в
вагонах-цистернах и вагонах
бункерного типа для перевозки
нефтебитума
(998_376)



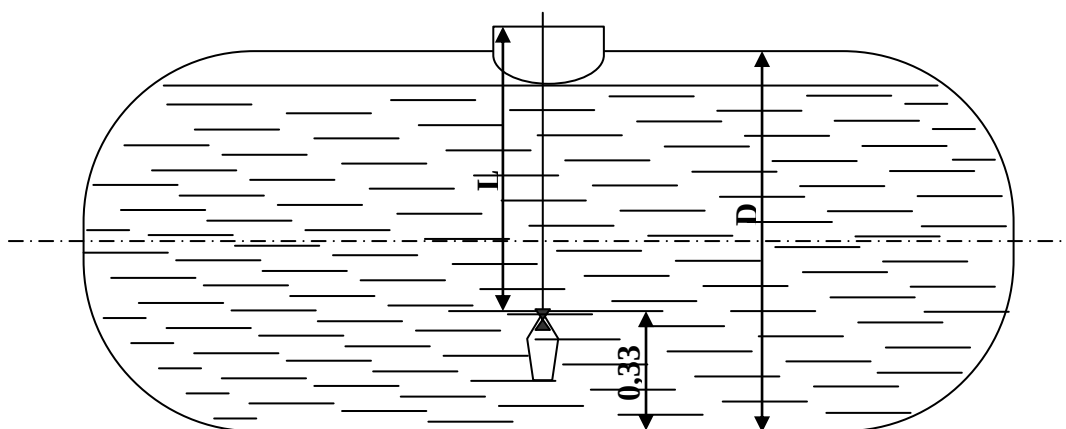


Рис. 1 Схема отбора проб нефтепродуктов из железнодорожных цистерн

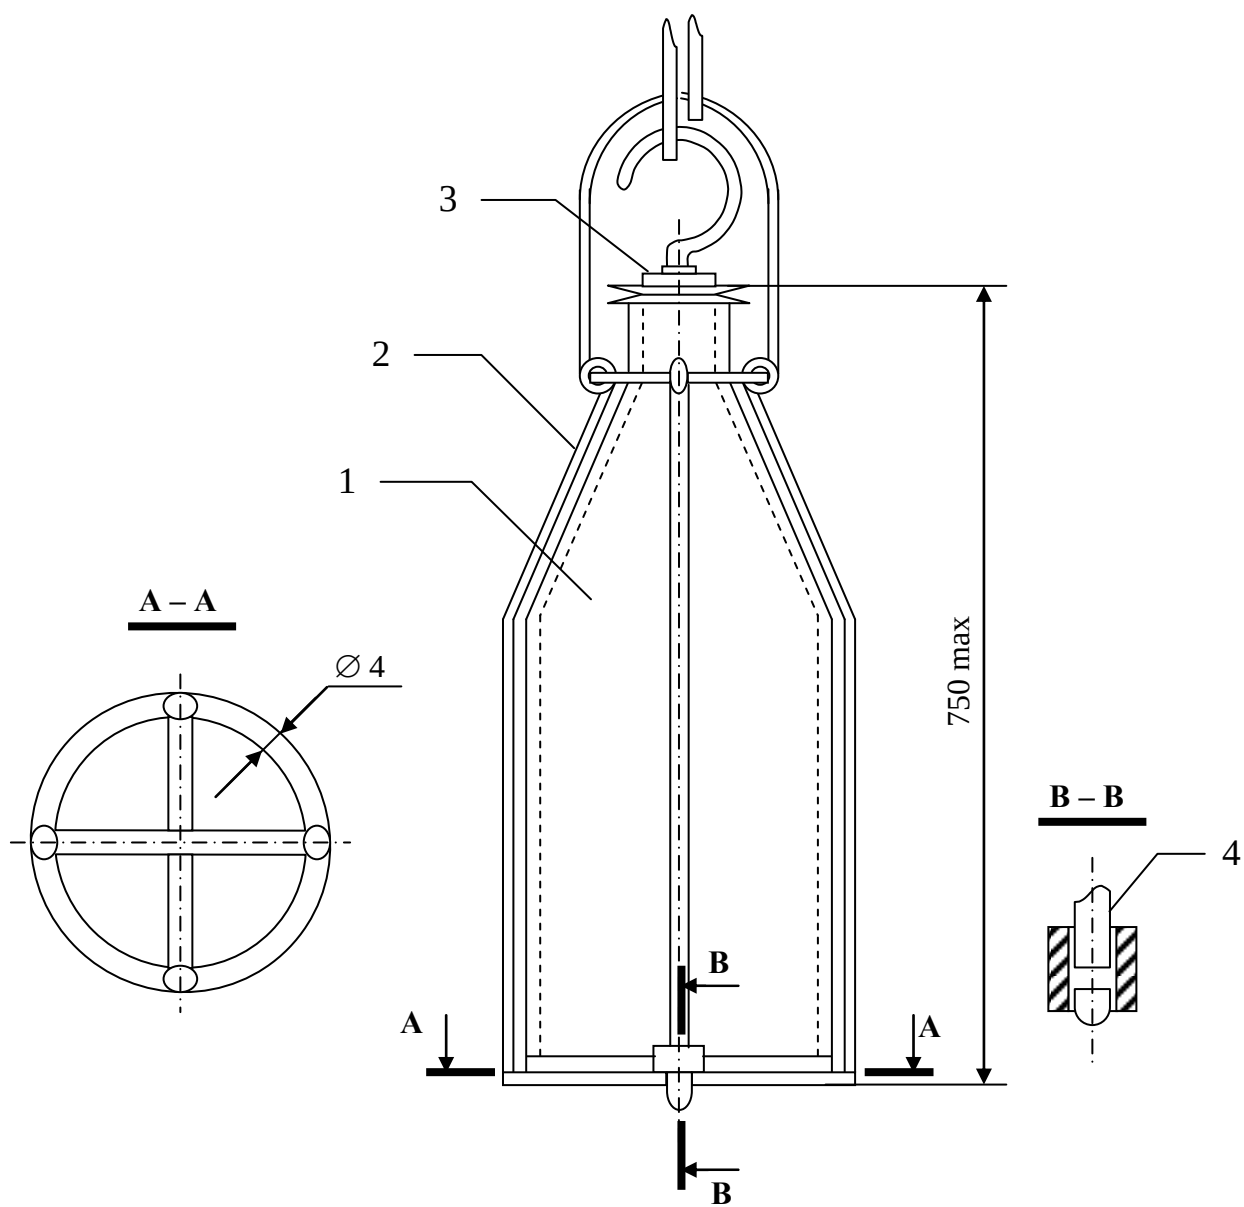


- 1 – бутылка
- 2 – металлический каркас
- 3 – пробка
- 4 – замок

Рис. 2 Переносной пробоотборник

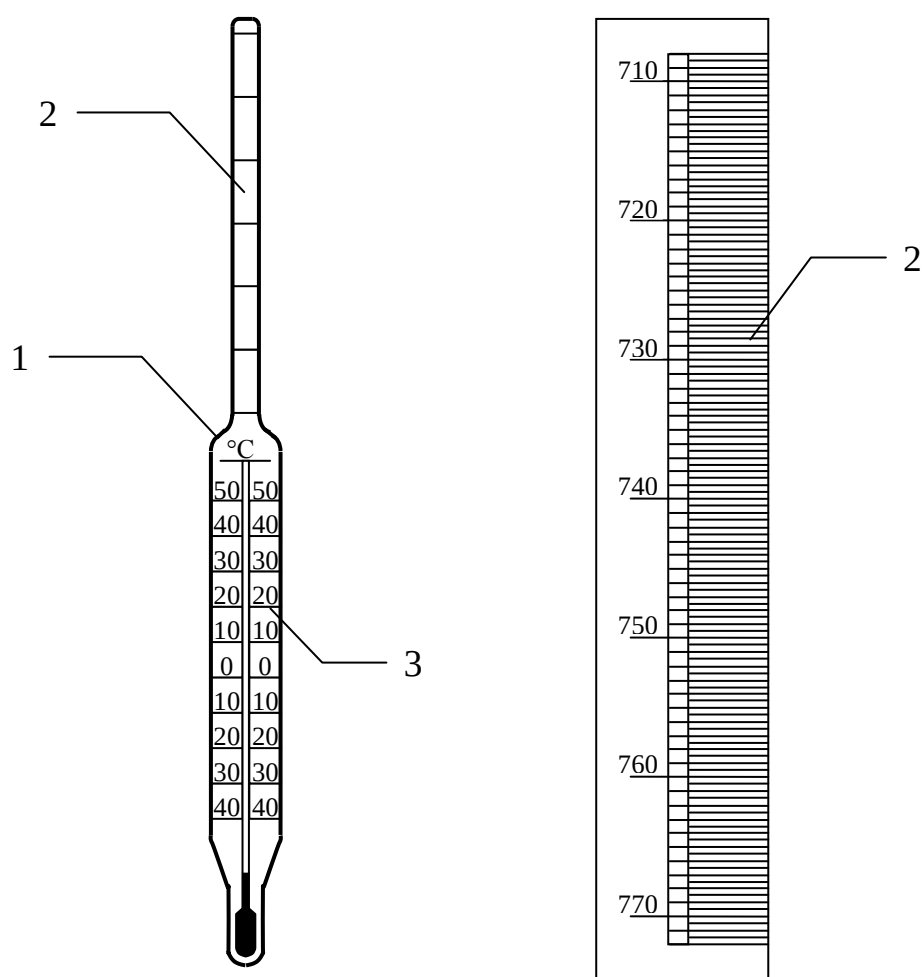

- 1 – корпус
- 2 – шкала ареометра
- 3 – шкала термометра

Рис. 3 Ареометр

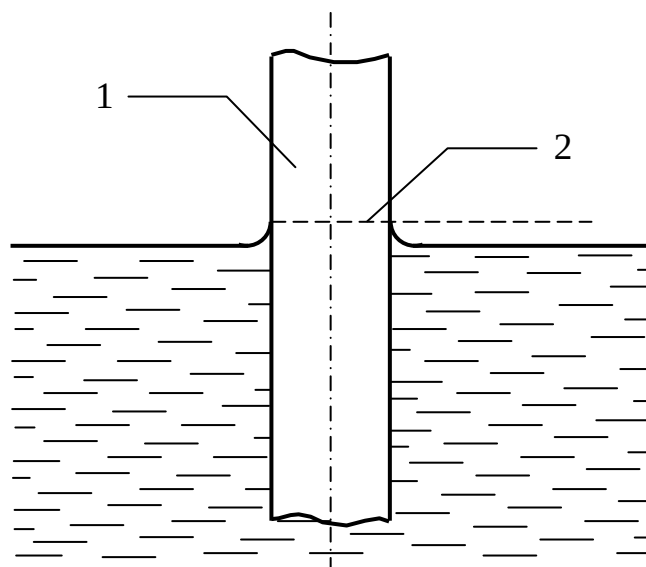

- 1 – корпус ареометра
- 2 – верхний край мениска
нефтепродукта

Рис. 4 Схема отсчета плотности по шкале ареометра

Рисунок к Приложению № 5
к Правилам перевозок жидких
грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах
бункерного типа для перевозки
нефтебитума
(998_376)

Рисунок. Пример маркировка вагона-цистерны

Рисунок к Приложению № 7
к Правилам перевозок жидких
грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах

бункерного типа для перевозки
нефтебитума
(998_376)

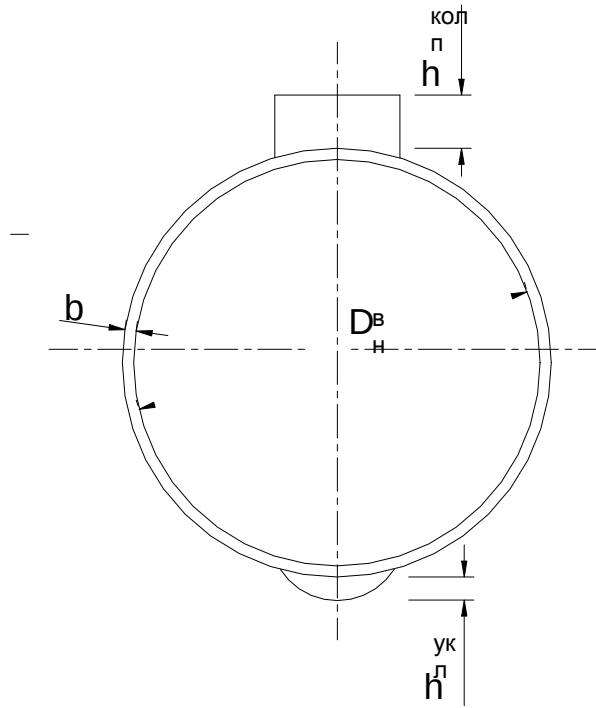


Рисунок к Примеру 1.